組立説明　　ASSEMBLY INSTRUCTIONSE



お部屋に搬入もスムーズ
工具不要で簡単組立

エレキソファは組み立て式です。シートごとに分割され背もたれも取り外しができので、エレベーターや、間口の狭い入口でも搬入が容易にできます。使用するパーツも少なく、工具も不要なのでセッティングが楽にできます。配線もアダプターとコネクターをつなぐだけでとても簡単です。パーツも分かれていることにより重量も分散しますので、梱包から組立まで”一人”でも可能です。詳しい組立方法は下記にてご案内いたします。

組み立てを終え、セッティングが完成しましたらソファでゆっくりとおくつろぎ下さい。



ダンボール 2 つ梱包です。



梱包から出すと本体、背当て、脚部と電動パーツ
(本体についています) が入ってます。




電動パーツ (電源コード、アダプター、コネクトコード) と
脚部 4 つ x 2 セットです。



脚部は黒いキャップを外して本体へ取付けます。



本体を起こして背もたれを取り付けます。背もたれの左右を確認し ” カチッ ” と音がなるまで差し込んでください。
(背もたれのアーム寄りは一部凹んでいます。

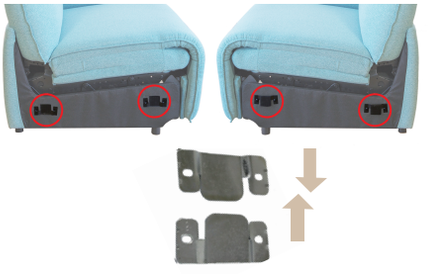

左右の本体を連結します。上向きの金具に下向きの金具を上からしっかりかみ合うように　落とし込みます。



本体から出ているコードとコネクトコードをつなげます。
そのあとコネクトコードとアダプターをつなげます。
※双方にカバーがついている際は、どちらかを外します。



アダプターから伸びているコードをコンセントに挿したら
完成です。



リクライニングはこちらのボタンで作動します。
前側はシートがスライドして倒れ、後側はシートが
起き上がります。好みのポジションにセッティング可能。

＊不明点がありましたらお近くの弊社ショールームへお問い合わせください。
＊完成したソファの上で飛び跳ねたり、レスティングの端の方におかけになったりは事故になる恐れもあるので注意してください。